Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto SHARP.
Per sfruttarne al meglio tutte le caratteristiche, vi raccomandiamo di leggere attentamente il presente manuale. Vi aiuterà ad ottenere sempre il meglio dall'apparecchio.

Accessori

Accertarsi che solo i seguenti accessori si trovino nella confezione.

Telecomando x 1	Cavo RCA (2 spinotti - 2 spinotti) x 1
Picca x 4 (lunghezza: 25 mm)	Piedino x 4
 Cavo di alimentazione CA x 1	 Cavo di alimentazione CA x 1 (soltanto per Taiwan)
Adattatore CA/CC x 1 (RADPAA061AWZZ)	Angolo di supporto murale x 2
Dado (Picca + dado) x 4 (lunghezza: 30 mm)	Cartamodello x 1

Nota:
L'adattatore CA/CC può essere diverso da quello mostrato nella figura.

Caratteristiche

SRS WOW migliora le prestazioni dinamiche audio dei file audio compressi e non compressi ampliando la dimensione del suono e creando una profonda risposta dei bassi.

Sommario

Pagina

■ Informazioni generali
Precauzioni 2
Comandi e indicatori 3-5

■ Preparativi per l'uso
Preperazione dell'apparecchio . . . . . 6 - 8
Come collocare l'apparecchio 9
Per evitare la caduta dell'apparecchio 10
Collegamenti dell'apparecchio al televisore . 10-12
Collegamento dell'alimentazione CA 13
Telecomando 14

■ Operazioni base
Controllo generale 15-17

■ Riferimenti
Tabelli per la risoluzione degli errori 18
Manutenzione 19
Indicatori di errori ed avvertenze 19
Dati tecnici 20

Precauzioni

■ In generale

- Assicurarsi che l'apparecchio sia collocato in un luogo ben ventilato e che ci sia uno spazio libero di almeno 10 cm ai lati e sulla parte superiore dell'apparecchio.



- Collocare l'apparecchio su una superficie solida, piana e priva di vibrazioni.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla luce diretta del sole, da forti campi magnetici, da eccessiva polvere, umidità ed apparecchi elettronici/elettrici (computer, fax, ecc.) che possano causare disturbi elettrici.
- Non mettere niente sull'apparecchio.
- Non esporre l'apparecchio all'umidità, a temperature che superino i 60°C o che raggiungano estremi troppo bassi.
- Se il sistema non funziona bene, disinserire il cavo di alimentazione CA dalla presa di rete. Quindi reinserirlo e riaccendere l'apparecchio.
- In caso di temporali elettrici, le norme di sicurezza richiedono che venga disinserita la spina del cavo di alimentazione dell'apparecchio dalla presa di rete elettrica.
- Per staccare il cavo di alimentazione dalla presa di rete, prenderlo sempre per la spina, altrimenti si rischia di danneggiarne i conduttori interni.
- La presa di alimentazione CA viene usata come dispositivo di scollegamento e deve rimanere sempre funzionante.
- **Per evitare scosse elettriche, non togliere il coperchio. Per le riparazioni all'interno rivolgersi al più vicino centro di assitenza tecnica SHARP.**
- Questo apparecchio deve essere usato in luoghi con temperature comprese tra 5°C e 35°C.

Avvertenza:

- Il voltaggio usato deve essere quello prescritto per l'apparecchio. L'uso dell'apparecchio con voltaggio più alto di quello prescritto è pericoloso e può causare un incendio o altri tipi di danni. La SHARP non è responsabile dei danni causati dall'uso dell'apparecchio con voltaggio diverso da quello prescritto.
- L'adattatore CA/CC fornito non contiene pezzi di ricambio per l'utente. Non rimuovere mai il coperchio se non si è qualificati a farlo. L'adattatore CA/CC contiene un voltaggio pericoloso, perciò disinserire sempre la presa di alimentazione dalla presa principale pima di ogni operazione di manutenzione o quando l'apparecchio non viene usato per lungo tempo.
- L'adattatore CA/CC fornito con HT-SB300 non deve essere usato con altri apparecchi.
- Non usare mai adattatori CA/CC diversi da quello prescritto. Altrimenti danni o pericoli gravi possono essere causati.

■ Controllo del volume

Il livello del suono ad una determinata impostazione del volume dipende dall'efficienza degli altoparlanti, dalla collocazione e da diversi altri fattori. Si consiglia di evitare alti livelli di suono, che si verificano quando si accende l'apparecchio con il volume impostato su valori alti oppure quando si ascolta continuamente ad alto volume.

Comandi ed indicatori

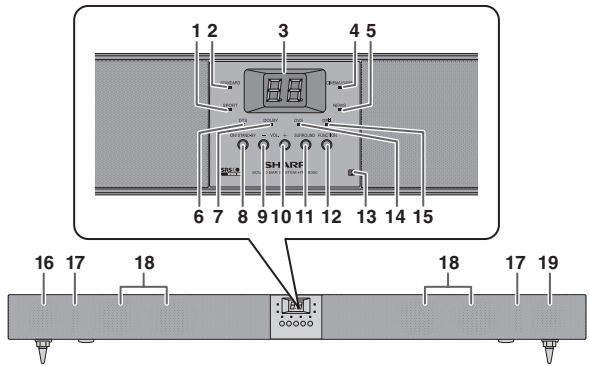

■ Pannello anteriore

Pagina di consultazione

1. Indicatore sport 15
2. Indicatore standard 15
3. Display di informazioni 15
4. Indicatore cinema/giochi 15
5. Indicatore notizie 15
6. Indicatore DTS (Digital Theatre Systems) 16
7. Indicatore Dolby 16
8. Tasto di accensione/stand-by 15
9. Tasto di volume - 15
10. Tasto di volume + ... 15

Pagina di consultazione

11. Tasto surround. 15
12. Tasto funzione 17
13. Sensore a distanza 14
14. Indicatore DVS (Dolby Virtual Speaker). 16
15. Indicatore Dolby Prologic II 16
16. Altoparlante anteriore sinistro
17. Condotto di riflessione dei bassi
18. Subwoofer
19. Altoprlante anteriore destro

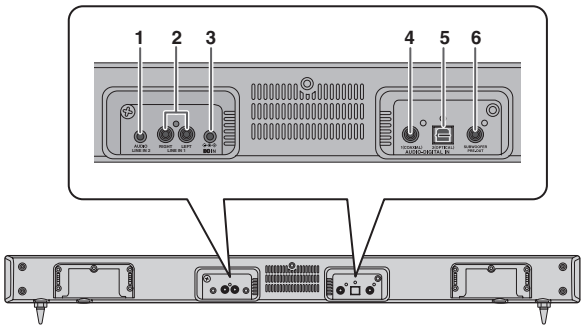

■ Pannello posteriore

Pagina di consultazione

1. **Presa di ingresso audio 2. . . . . 11**
2. **Prese di ingresso 1 . . . . . 11**
3. **Presa DC IN 13**
4. **Presa di ingresso audio digitale coassiale 12**
5. **Presa di ingresso audio digitale ottica 12**
6. **Uscita pre-out per il subwoofer 9**

Comandi e indicatori (continua)

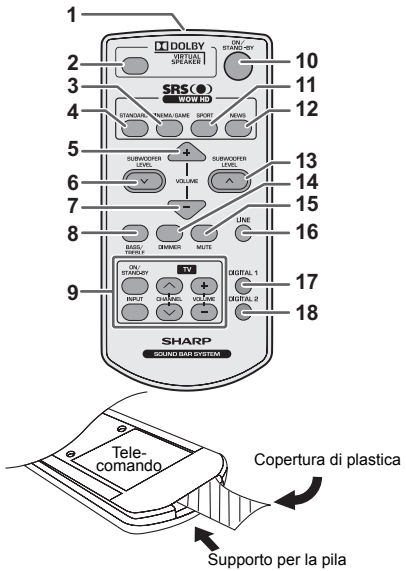

Nota:
Prima di usare il telecomando, rimuovere la copertura di plastica dal supporto per la pila.

■ Telecomando

Pagina di consultazione

1. **Trasmettitore per telecomando** 14
2. **Tasto DVS (Dolby Virtual Speaker)**. 16
3. **Tasto cinema/giochi** 15
4. **Tasto standard** 15
5. **Tasto di volume +**. 15
6. **Tasto di regolazione del subwoofer -**. 17
7. **Tasto di volume -** 15
8. **Tasto bassi/audiofrequenze elevate** 17
9. **Tasti di funzionamento del televisore** 5
10. **Tasto di accensione/stand-by**. 15
11. **Tasto sport** 15
12. **Tasto notizie** 15
13. **Tasto di regolazione del subwoofer +** 17
14. **Tasto dimmer** 15
15. **Tasto mute** 15
16. **Tasto line** 17
17. **Tasto digital 1** 17
18. **Tasto digital 2** 17

Tasti di funzionamento del televisore (soltanto SHARP):			
Tasto di accensione/ stand-by	Imposta l'alimentazione del televisore su "ON" o "STAND-BY".	Tasto per selezionare l'entrata (TV)	Premere il tasto per cambiare la sorgente di entrata.
Tasti di volume + e -.	Tasto di volume del televisore + e -.	Tasti dei canali + e -.	Tasto interruttore dei canali TV + e -.

Note:
- Alcuni modelli di televisori SHARP possono essere non operabili.
- Il telecomando di televisori SHARP non funzionerà con il sistema HT-SB300.

Preparazione dell'apparecchio

Accertarsi che il cavo di alimentazione CA sia disinserito dalla presa di rete prima dell'installazione dell'apparecchio o il cambiamento di posizione.

Selezionare fra tre metodi di installazione secondo la posizione preferita.

L'uso delle picche

Si può scegliere tra due diversi tipi di picche fornite: da 25 mm o da 30 mm.
I dadi (fissati sulle picche da 30 mm) devono essere usati durante il montaggio delle picche da 25 mm o di quelle da 30 mm.
L'apparecchio può essere messo in bolla con la regolazione delle picche e dei dadi.

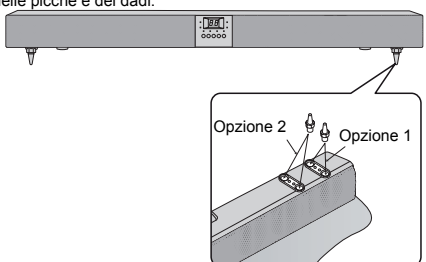

Legare tutte le picche come mostrato.

Note:
- Opzione 1 od opzione 2 indicano le posizioni delle picche sulla base del televisore LCD.
- Montando le picche, mettere l'apparecchio su un cuscinetto o su un pezzo di panno morbido per evitare danni.

Attenzione:
Se utilizzate le picche su di un tavolo lucido o scivoloso, come per esempio un tavolo di vetro, mettete sotto i piedini per evitare che scivolino.

L'uso dei piedini

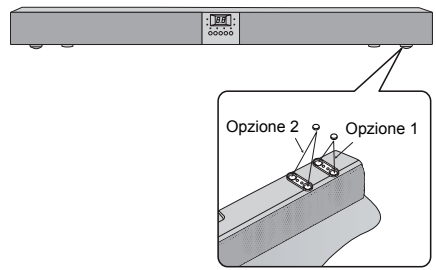

Attaccare i cuscinetti come mostrato.

Nota:
Opzione 1 od opzione 2 indicano le posizioni delle picche sulla base del televisore LCD.

Preparazione dell'apparecchio (continua)

Per montare l'apparecchio alla parete

Attenzione:

- Bisogna essere molto cauti per evitare che l'apparecchio (1,75 kg) cada durante il montaggio alla parete.
- Prima di montare l'apparecchio, controllare la solidità della parete. (Non montarlo alla parete con il rivestimento di gesso o imbiancata a calce. L'apparecchio può cadere). In caso di dubbio, consultare un tecnico qualificato.
- Le viti per il montaggio non sono fornite. Usarne di appropriate.
- Controllare che tutte le viti angolari di supporto murale non siano allentate.
- Scegliere una posizione appropriata. Altrimenti, possono presentarsi difetti o l'apparecchio può danneggiarsi.
- **La SHARP non è responsabile dei difetti causati da un'installazione inappropriata.**

■ Viti

La SHARP ha progettato gli altoparlanti in modo che possano essere appesi alla parete. Usare viti appropriate (non fornite). Vedere sotto la dimensione e il tipo di viti.

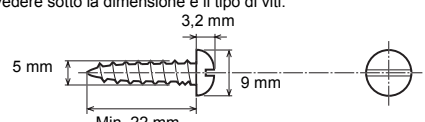

■ L'angolo di supporto murale montato alla parete (posizione orizzontale)

1 **Mettere il cartamodello alla parete in posizione orizzontale come mostrato sotto.**

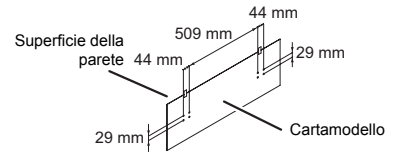

2 **Fare un foro nella parete seguendo i punti per le viti indicati nel cartamodello.**

3 **Usare il martello per inserire il tassello di supporto murale nella parete finché non vada a livello con la parete.**



(Continua nella pagina seguente)

4 Avvitare l'angolo di supporto murale alla parete come mostrato sulla figura (in totale 8 viti).

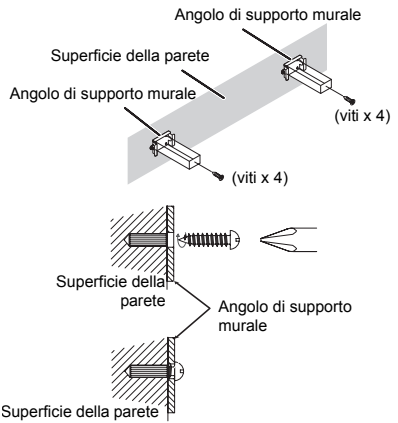

Nota:
Accertarsi che tutte le viti siano ben strette. (Le viti non sono fornite)

■ Montaggio dell'apparecchio

1 Allineare il taglio del supporto murale dell'apparecchio all'angolo di supporto murale.

2 Inserire l'apparecchio all'angolo di supporto murale.

3 Fissarlo in modo sicuro.

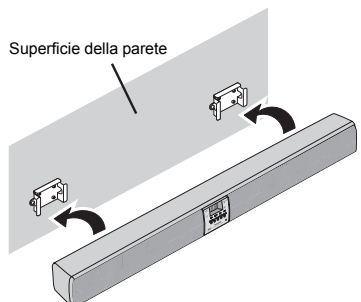

Come collocare l'apparecchio

Figura del montaggio:

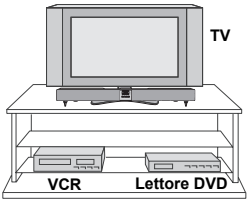

Collocare l'apparecchio come mostrato.

Note:
- Visto che il suono dell'apparecchio è omnidirezionale, si può collocare l'apparecchio in qualsiasi posto. Si consiglia però di collocarlo il più vicino possibile al televisore.
- Il pannello anteriore dell'apparecchio non è rimovibile.

Attenzione:
- Non cambiare la direzione del montaggio quando l'apparecchio è acceso.
- Non sedere sugli altoparlanti e non salirvi sopra. Vi potreste fare male se si rompessero.

■ Usare un altro subwoofer

Si può collegare un subwoofer con un amplificatore alla presa PRE OUT del sufwoofer.

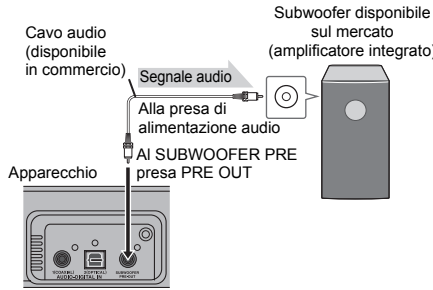
Subwoofer disponibile sul mercato (amplificatore integrato)
Cavo audio (disponibile in commercio)
Segnale audio
Alla presa di alimentazione audio
Al SUBWOOFER PRE presa PRE OUT
Apparecchio

Nota:
Non è udibile alcun suono da un subwoofer che non abbia un amplificatore integrato.

Per evitare la caduta dell'apparecchio

I fili di sicurezza (non forniti) possono essere utili per evitare la caduta dell'apparecchio dal tavolo.

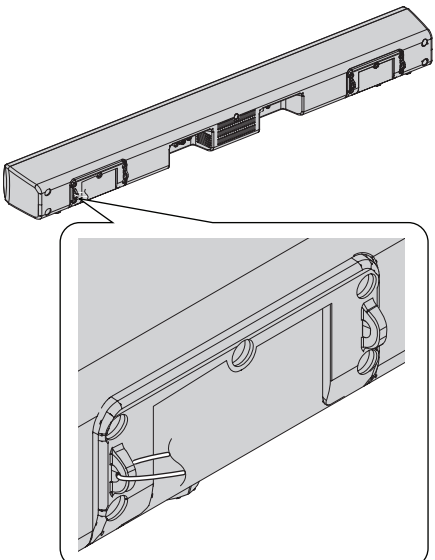

Avvolgere i fili di sicurezza (non forniti) intorno a ogni foro come mostrato e legare i fili di sicurezza alla base del televisore LCD.

Collegamenti dell'apparecchio al televisore

Attenzione:
Prima di fare qualsiasi collegamento, spegnere ogni apparecchiatura.

Ricevitore tuner per un altro sistema audio

- Se l'antenna viene collocata vicino al cavo di alimentazione dell'apparecchio, potrebbe provocare dei rumori. Per una migliore ricezione collocare l'antenna lontano dall'apparecchio.

Note:

- Per il collegamento col televisore usare soltanto la presa di ingresso 1 oppure la presa di ingresso audio 2.
- Cfr. il manuale di istruzioni dell'apparecchiatura da collegare.
- Inserire le spine fino in fondo per evitare immagini sfuocate o rumori.

Collegamenti dell'apparecchio al televisore (continua)

■ Collegamento ad un televisore.

Se lo schermo è dotato di un'uscita audio, collegarla alla presa di ingresso 1 nella parte posteriore dell'apparecchio.

Per selezionare la funzione LINE IN 1:

- Sull'apparecchio: premere ripetutamente il tasto FUNCTION finché non appaia "L1".
- Sul telecomando: premere ripetutamente il tasto LINE finché non appaia "L1".

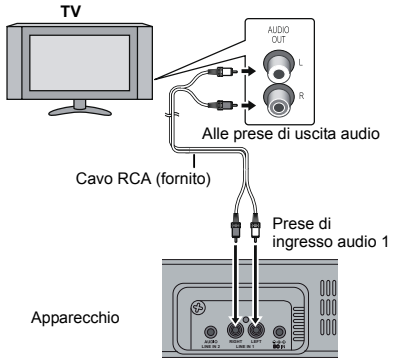

■ Collegamento ad un televisore (con la presa per la cuffia)

Se lo schermo è dotato di una presa per le cuffia, collegarla alla presa di ingresso audio 2 nella parte posteriore dell'apparecchio.

Per selezionare la funzione LINE IN 2:

- Sull'apparecchio: premere ripetutamente il tasto FUNCTION finché non appaia "L2".
- Sul telecomando: premere ripetutamente il tasto LINE finché non appaia "L2".

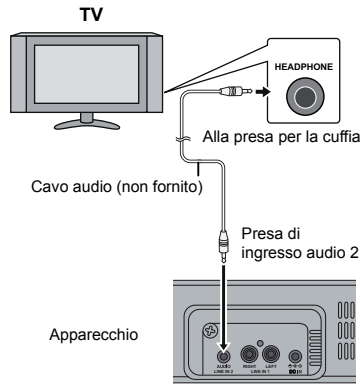

Note:

- Se il volume del televisore è impostato continuamente sul livello molto basso, l'apparecchio si spegnerà automaticamente. Aumentare il volume di uscita del televisore per godere al meglio del suono.
- Se il volume dell'apparecchio è impostato continuamente sul livello molto alto, il suono dell'apparecchio verrà tolto e ristabilito dopo 3 secondi.

■ Connessione al sintonizzatore digitale, ecc.

Connettere al sintonizzatore digitale, ecc. utilizzando un cavo audio ottico digitale od un cavo audio coassiale digitale.

Per selzionare la funzione DIGITAL 1 (alimentazione coassiale) o DIGITAL 2 (alimentazione ottica):

- Sull'apparecchio: premere ripetutamente il tasto FUNCTION finché non appaia “d1” o “d2”.
- Sul telecomando: premere il tasto DIGITAL 1 o DIGITAL 2 finché non appaia “d1” o “d2”.

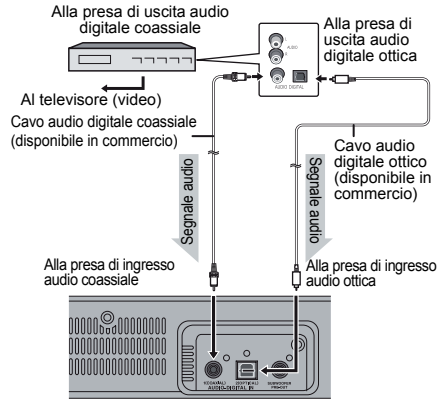
Alla presa di uscita audio digitale coassiale
Alla presa di uscita audio digitale ottica
Al televisore (video)
Cavo audio digitale coassiale (disponibile in commercio)
Cavo audio digitale ottico (disponibile in commercio)
Segnale audio
Segnale audio
Alla presa di ingresso audio coassiale
Alla presa di ingresso audio ottica
L'apparecchio

Nota:

Quando ci si connette con un cavo digitale ottico, disporre l'uscita digitale del sintonizzatore digitale su PCM. Fare riferimento al manuale di istruzioni del sintonizzatore digitale.

Collegamento dell'alimentazione CA

Dopo avere controllato che tutti i collegamenti siano stati eseguiti bene, inserire la spina del cavo di alimentazione CA nella presa in entrata e poi alla presa a muro.

■ L'uso con l'adattatore CA/CC

1	**Inserire la spina del cavo di alimentazione CA all'adattatore CA/CC.**
2	**Inserire la spina dell'adattatore CA/CC alla presa di ingresso di corrente continua nell'apparecchio.**
3	**Inserire la presa del cavo di alimentazione CA nella presa a muro. L'indicatore "STAND-BY" diventerà rosso quando l'apparecchio è collegato alla corrente alternata. L'indicatore di alimentazione diventerà verde quando l'apparecchio sarà acceso.**

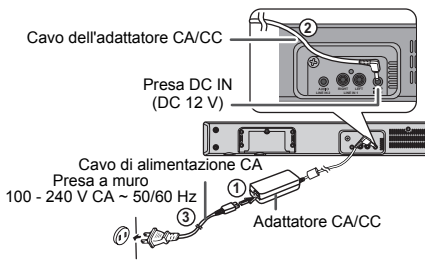

Note:

- Disinserire l'adattatore CA/CC dalla presa a muro, se l'apparecchio non sarà usato per un lungo periodo di tempo.
- Usare soltanto l'adattatore CA/CC fornito. Usare un altro adattatore CA/CC può causare scosse eletriche o un incendio.

Telecomando

■ Installazione della pila

1 Inserire la pila nel buco come mostrato e tirare per aprire il supporto per la pila.

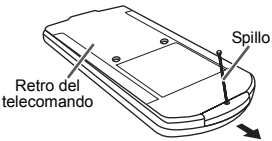

2 Rimuovere la vecchia pila dal supporto per la pila, inserire la nuova pila e poi infilare di nuovo il supporto per la pila nel telecomando.

Precauzioni per l'uso della pila:

- Togliere le pile se l'apparecchio non viene usato per lunghi periodi di tempo. Ciò previene danni causati da eventuali perdite.

Attenzione:

- Non usare pile ricaricabili (pila al nichel-cadmio ecc.).
- C'è pericolo di esplosione, se la pila è sostituita in maniera scorretta.
- Sostituire soltanto con pile dello stesso tipo o simili.
- Non esporre le pile (pacco pile o pile installate) ad un calore eccessivo, come luce del sole, fiamme o simili.
- Se si inseriscono le pile scorettamente, si può causare un malfunzionamento dell'apparecchio.

Note riguardanti l'uso:

- Sostituire la pila, se la distanza normale di controllo diminuisce o se il funzionamento diventa irregolare. Comprare la pila al litio "CR 2025".
- Pulire periodicamente il trasmettitore del telecomando e il sensore dell'apparecchio con un panno morbido.
- L'esposizione del sensore dell'apparecchio ad una luce intensa potrebbe interferire con il funzionamento. Se ciò dovesse accadere, cambiare l'illuminazione o la direzione dell'apparecchio.
- Proteggere il telecomando da umidità, calore, colpi e vibrazioni.

■ Prova del telecomando

Rivolgere il telecomando in direzione del sensore dell'apparecchio.

Il telecomando può essere usato entro il raggio indicato qui in basso:

Premere il tasto "ON/STAND-BY". L'apparecchio si accende? Adesso potrete godervi la musica.

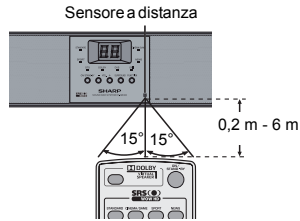

Controllo generale

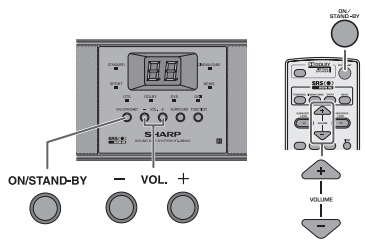

■ Per accendere l'apparecchio

Premere il tasto "ON/STAND-BY".

- L'indicatore di alimentazione diventa verde. Se l'indicatore non si accende, controllare se il cavo di alimentazione sia inserito in maniera corretta.

Per impostare l'apparecchio sulla modalità "stand-by":

- Premere nuovamente il tasto "ON/STAND-BY". L'indicatore "STAND-BY" diventa rosso.

■ Controllo dell'intensità del display

PREMERE il tasto "DIMMER" per regolare l'intensità del display e la modalità del suono.

Indicatore di modalità del suono e display luminoso
↓
Indicatore di modalità del suono e display fioco
↓
Indicatore di modalità del suono e display OFF. Premendo un qualsiasi tasti il display si illuminerà solo per tre secondi.

■ Aumento graduale automatico del volume

Se si accende e si spegne l'apparecchio principale con il volume impostato su 40 ed oltre, il volume inizia da 20 ed aumenta fino al livello impostato l'ultima volta.

■ Controllo del volume

Funzionamento dell'apparecchio:

Premere il tasto volume + ("VOL. +") per aumentare il volume e premere il tasto volume - ("VOL. -") per diminuire il volume.

00↔01↔02 ..... ↔59↔60

Funzionamento con il telecomando:

Premere il tasto "VOLUME +" per aumentare il volume e il tasto "VOLUME –" per diminuirlo.

■ Tasto mute

Il volume viene tolto temporaneamente, quando si preme il tasto "MUTE" sul telecomando. Premere nuovamente per ristabilire il volume.

■ Preimpostare la modalità del suono

Funzionamento dall'apparecchio principale:

Quando si preme il tasto "SURROUND", l'impostazione attuale si illuminerà. Per cambiare modo, premere ripetutamente il tasto "SURROUND" fino a che la modalità del suono desiderata si illumini.

Funzionamento con il telecomando:

Premere la modalità del suono preferita sul telecomando.

STANDARD	WOW HD spento
CINEMA/GAME	WOW HD acceso per l'effetto acustico cinema/giochi
SPORT	WOW HD acceso per la trasmissione dello sport
NEWS	WOW HD acceso per le notizie

■ Modalità Dolby Virtual Speaker (DVS)

Il Dolby Virtual Speaker (DVS) crea un surround virtuale paragonabile al suono da 5.1 canali prodotto da un altoparlante da 2.1 canali.

Quando si imposta il DVS su “ON” per segnali stereo a due canali, il Dolby Pro Logic II produce effetti sonori virtuali attraverso i segnali convertiti in 5.1 canali.

Premere il tasto "DVS".

L'indicatore DVS si illumina.

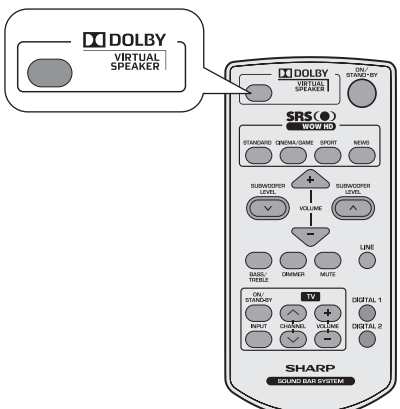

Note:

- I segnali mono non generano effetti surround.
- L'effetto sonoro DVS può non essere ottenuto a seconda del tipo di segnali (l'indicatore Dolby Virtual Speaker lampeggia). In questo caso impostare la modalità DVS su “OFF”.

ON	Il Dolby Virtual Speaker crea effetti sonori multicanale. Confronto alla modalità cinema, il livello dei suoni bassi è leggermente ridotto. L'indicatore Dolby Pro Logic II si illumina anche se capta segnali di suono a due canali.

- Il DVS può essere acceso solamente col telecomando.
- Se si mette il DVS su ON, il WOW HD si spegnerà automaticamente.
- Il DVS può essere spento premendo un qualunque tasto di modalità di suono predisposta.

Questo prodotto comprende decoder che supportano i sistemi Dolby Digital e DTS.

DTS (Digital Theatre Systems)	Uno dei sistemi audio digitali per utilizzi da teatro. Poiché la qualità del suono è enfatizzata, potrai godere dell'effetto sonoro realistico in un home theatre. Si illumina quando capta il segnale DTS.

Dolby Digital	Uno dei sistemi audio digitali per utilizzi da teatro. Potrai anche godere dell'effetto stereofonico in un home theatre. Si illumina quando capta il segnale Dolby Digital.

Conrtollo generale (continua)

Dolby Pro Logic II	Un sistema che rende un suono stereo a due canali più ampio. Quando si accende l'altoparlante Dolby Virtual, il Dolby Pro Logic II si attiva per permettere di godere dell'effetto sonoro stereo. Si illumina quando il Dolby Pro Logic II è attivo.

■ Controllo di livello del subwoofer

Il livello dell'apparecchio può essere regolato.
Per aumentare il livello, premere il tasto "SUBWOOFER LEVEL +**". Per diminuire** il livello, premere il tasso "SUBWOOFER LEVEL -".

-5↔-4 … ↔4↔5

Nota:
Quando il suono dall'apparecchio è distorto, diminuire il livello del subwoofer.

■ Controllo dei bassi

1. Premere il tasto "BASS/TREBLE" per scegliere "BASS".
2. Entro 5 secondi, premere il tasto "VOLUME" (+ o –) per regolare i bassi.



-5↔+5

■ Controllo di audiofrequenze elevate

1. Premere il tasto "BASS/TREBLE" per scegliere "TREBLE".
2. Entro 5 secondi, premere il tasto "VOLUME" (+ o –) per regolare le audiofrequenze elevate.



-5↔+5

■ Funzione

Sull'apparecchio:
Quando il tasto FUNCTION è premuto la fonte dell'alimentazione cambia. Premerlo ripetutamente per selzionare l'alimentazione desiderata.

Sul telecomando:
Premere ripetutamente il tasto LINE per selezionare “L1” (alimetazione LINE IN 1) o “L2” (alimentazione LINE IN 2).

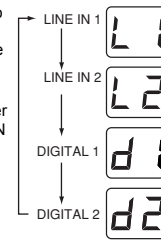

Nota:
La funzione “backup” protegge le funzioni memorizzate per alcune ore nel caso d'interruzione della corrente dovuta a un guasto o se il cavo di alimentazione viene disinserito dalla presa della rete elettrica.

Funzione di accensione automatica:
Quando si premono i tasti LINE / DIGITAL 1 / DIGITAL 2 sul telecomando, l'apparecchio si accenderà sulla funzione selezionata.

Funzione di spegnimento automatico e rilevamento automatico di segnale:

- Se non viene captato alcun segnale analogico entro un minuto o se “d1”/ “d2” lampeggia per 30 secondi durante l'accensione, l'apparecchio passerà automaticamente alla modalità di stand-by. L'indicatore STAND-BY diventa arancione.
- L'apparecchio si accende automaticamente se capta un segnale audio dagli altri apparecchi collegati.

Tabelli per la risoluzione degli errori

Molti problemi possono essere risolti dal proprietario senza l'intervento del personale di assistenza tecnica.
Se c'è qualcosa che non va con questo prodotto, controllare quanto segue prima di contattare il vostro rivenditore o il centro di assistenza tecnica SHARP.

■ In generale

Problema	Causa possibile
Non c'è suono.	● Il segnale di entrata (selezione) è impostato correttamente? ● Il livello del volume è regolato su "0"? ● E' attivo il tasto MUTE?
Durante la riproduzione si sente rumore.	● Allontanare l'apparecchio da computer o da cellulari.
Quando si preme un tasto, l'apparecchio non reagisce.	● Porre l'apparecchio nel modo stand-by e poi riaccenderlo.
L'apparecchio non è acceso.	● Il cavo di alimentazione è disinserito? (Cfr. pag. 17) ● Il circuito di protezione può essere attivato. Disinserire e reinserire il cavo di alimentazione dopo 5 minuti o più.
L'informazione non appare anche se l'apparecchio è acceso.	● L'apparecchio è sulla modalità "Dimmer display off"?

■ Telecomando

Problema	Causa possibile
L'apparecchio non si accende con il telecomando.	● Il cavo di alimentazione CA è stato inserito nella presa di corrente? ● La pila è inserita?
Il televisore non funziona col telecomando.	● A seconda del modello, alcune o tutte le funzioni possono non essere funzionanti. In questo caso usare il telecomando fornito col televisore.
Il telecomando non funziona bene.	● La pila è stata inserita con le polarità nella direzione giusta? ● La pila è scarica? ● La distanza (o l'angolo) è sbagliata? ● Ci sono degli ostacoli davanti all'apparecchio? ● C'è una luce forte che brilla sul sensore a distanza? ● Il telecomando per un'altra apparecchiatura viene usato contemporaneamente?

■ Condensa

Improvvisi cambi di temperatura, collocazione o funzionamento in ambienti estremamente umidi possono causare condensa all'interno del mobiletto o sul trasmettitore del telecomando.
La condensa può causare il malfunzionamento dell'apparecchio. Se ciò avviene, lasciare l'apparecchio acceso fino a che ridiventi possibile la riproduzione normale (un'ora circa). Asciugare la condensa dal trasmettitore con un panno morbido prima di mettere in funzione l'apparecchio.

■ Se si verificano dei problemi

Se questo prodotto viene soggetto a forti interferenze esterne (shock meccanico, elettricità statica eccessiva, alto voltaggio dovuto alla caduta di fulmini, ecc.) oppure se viene usato in maniera scorretta, potrebbe non funzionare.

Se si verifica tale problema, fare quanto segue:

1. Porre l'apparecchio nel modo stand-by e poi riaccenderlo.
2. Se l'apparecchio non viene ripristinato nell'operazione precedente, scollegarlo e ricollegarlo alla presa di alimentazione, quindi accenderlo.

Manutenzione

■ Pulizia del mobiletto

Asciugare periodicamente il mobiletto con un panno morbido.

Attenzione:

- Per la pulizia non usare prodotti chimici (benzina, diluenti, ecc.), perché potrebbero danneggiare le rifiniture del mobiletto.
- Non applicare olio all'interno di ogni componente, perché potrebbe causare un cattivo funzionamento.



Indicatori di errori e avvertenze

Quando non si riescono ad eseguire le operazioni in maniera corretta, i seguenti messaggi appaiono sul display dell'apparecchio.

Display	Significato
 oppure oppure 	● Malfunzionamento del circuito surround. Mettere l'apparecchio in un luogo lontano dai rumori e inserire il cavo di alimentazione CA in un'altra presa a muro.(*)
 oppure (il display lampeggia continuativamente)	● Quando non c'è segnale di alimentazione. Controllare l'apparecchiatura collegata. ● Segnale non standard. Non può essere riconosciuto. Segnali diversi da DOLBY DIGITAL, DTS, Linear PCM non possono essere riconosciuti. ● Scarsa connessione del terminale di alimentazione digitale audio. Spegnere l'apparecchio e verificare che il cavo sia inserito correttamente.
 Indicatore di alimentazione (lampeggia in rosso)	● Quando il circuito di protezione è attivato.

(*): Se lo stesso messaggio dovesse apparire, anche se l'apparecchio è scollegato e ricollegato o è impostato sul modo stand-by, contattare il rivenditore, dove avete comprato l'apparecchio.

Dati tecnici

Per facilitare una politica di miglioramenti continui, la SHARP si riserva il diritto di cambiare il disegno e le caratteristiche per perfezionamenti senza preavviso. Le caratteristiche di prestazioni numericamente indicate sono valori nominali degli apparecchi di produzione. Possono tuttavia verificarsi variazioni di valori rispetto ai suddetti negli apparecchi individuali.

■ In generale

Alimentazione	CC IN 12 V ⎓ 4 A: adattatore CA/CC (100 - 240 V CA ~ 50/60 Hz)
Consumo energetico	Acceso: 11 W Acceso nel modo stand-by: 0,6 W (*)
Potenza massima di uscita	Altoparlante anteriore: Tensione efficace: 12 W (6 W + 6 W) (10% T.H.D.) Tensione efficace: 9,6 W (4,8 W + 4,8 W) (0,9% T.H.D.) Soobwoofer: Tensione efficace: 20 W (10% T.H.D.) Tensione efficace: 13 W (0,9% T.H.D.)
Altoparlanti	Altoparlanti a 2.1 vie Altoparlanti frontali: 38 mm a piena portata Impedenza: 12 ohms / canale Subwoofer: 57 mm Woofer (x 4) Impedenza: 3 ohms (12 ohms x 4 collegamento parallelo)
Uscita audio Terminali	Subwoofer Pre Out: 10 kohms
Terminali di ingresso	Ingresso analogico (LINE 1): tipo RCA x 1paio (L/R) 500 mV / 47 kohms Ingresso analogico (LINE 2): mini-presa stereo Ø 3,5 mm 100 mV / 47 kohms Ingresso digitale coassiale (DIGITAL 1): tipo RCA x 1 Ingresso ottico coassiale (DIGITAL 2): Tipo quadrato x 1
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 96 mm Profondità: 70 mm
Peso	1,85 kg

(*) Il valore del consumo di energia viene indicato per l'apparecchio acceso nel modo stand-by.